



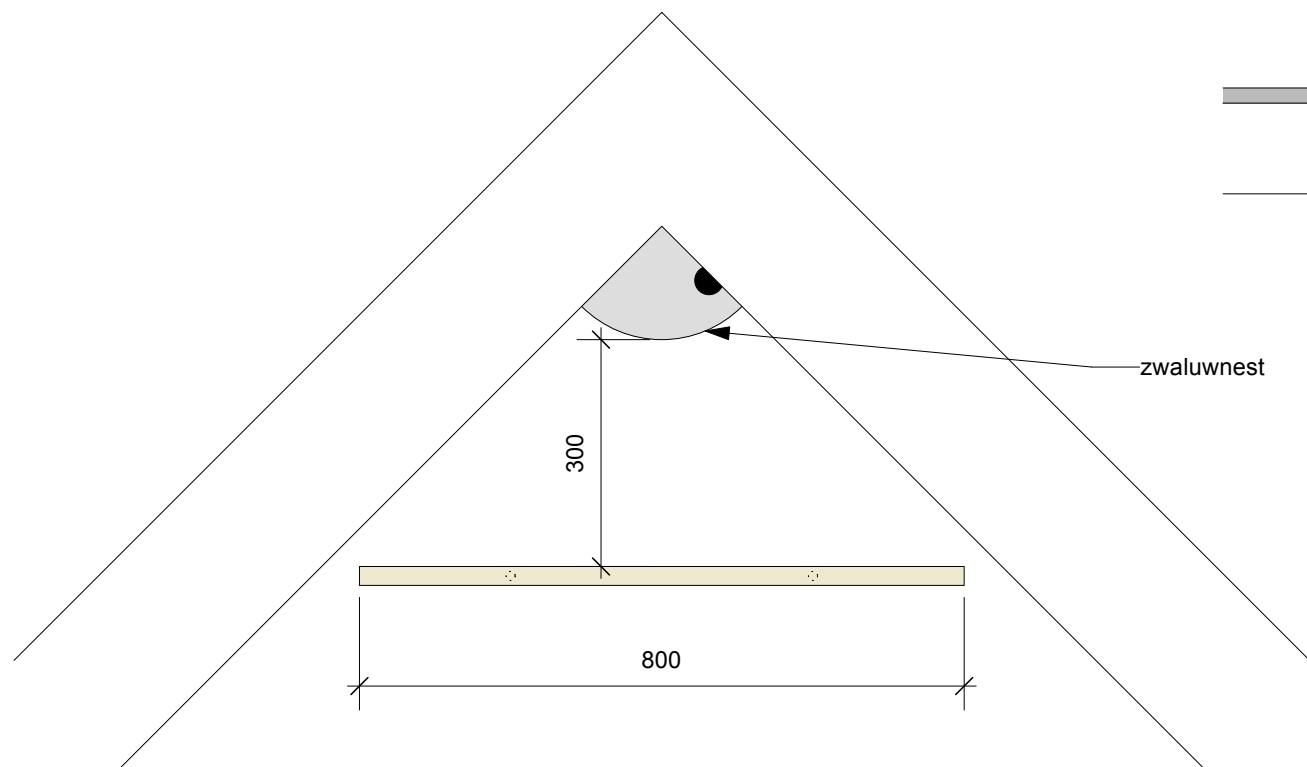


VOORAANZICHT OVERSTEKENDE TOPGEVEL

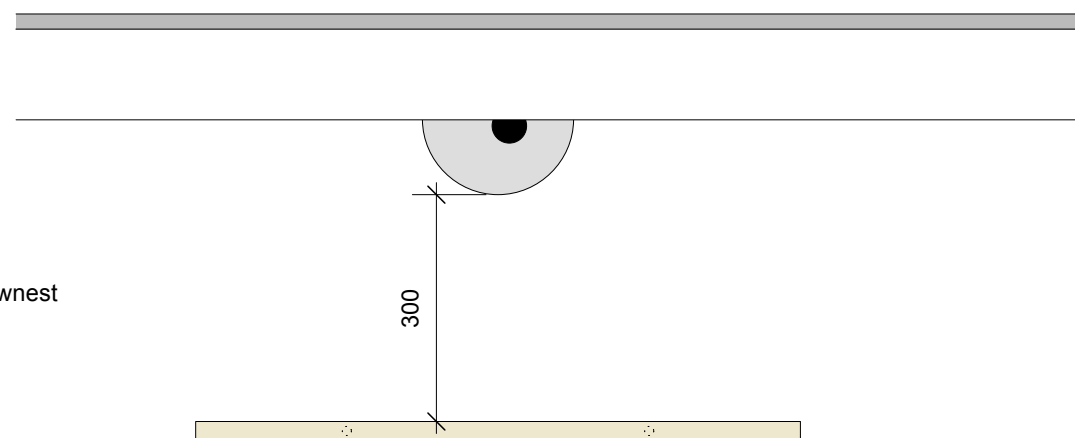

LETOP!: de zwaluwplank moet minimaal 30 cm onder het zwaluwnest worden aangebracht. Dit is de minimale ruimte die een ouderzwaluw nodig heeft om het nest aan te vliegen.

VOORAANZICHT BIJ GOOT OVERSTEK

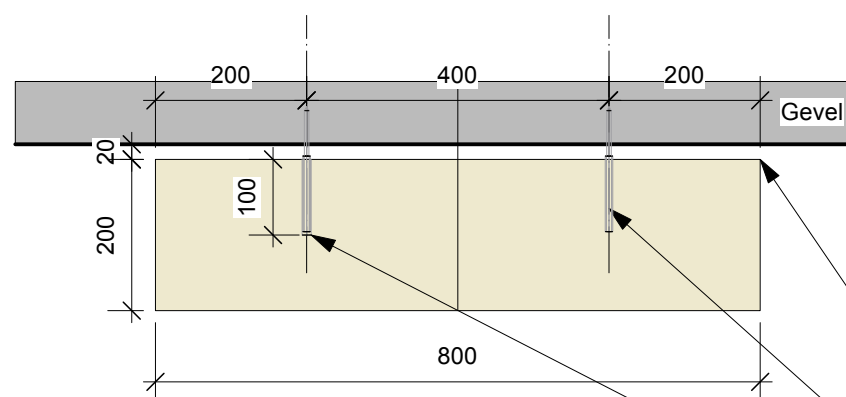


BOVENAANZICHT PLANK

LETOP!: de zwaluwplank moet minimaal 20 mm vrij van de gevel worden gemonteerd
(grote kans dat er anders een nieuw nest onder de plank wordt gebouwd door andere zwaluwen)

verduurzaamde houten plank. minimaal 20 mm
vrij van de gevel monteren.

plankdrager fabrikant Duraline
(in elke bouwmarkt te verkrijgen)

gat $\varnothing 12$ mm diep 100 mm

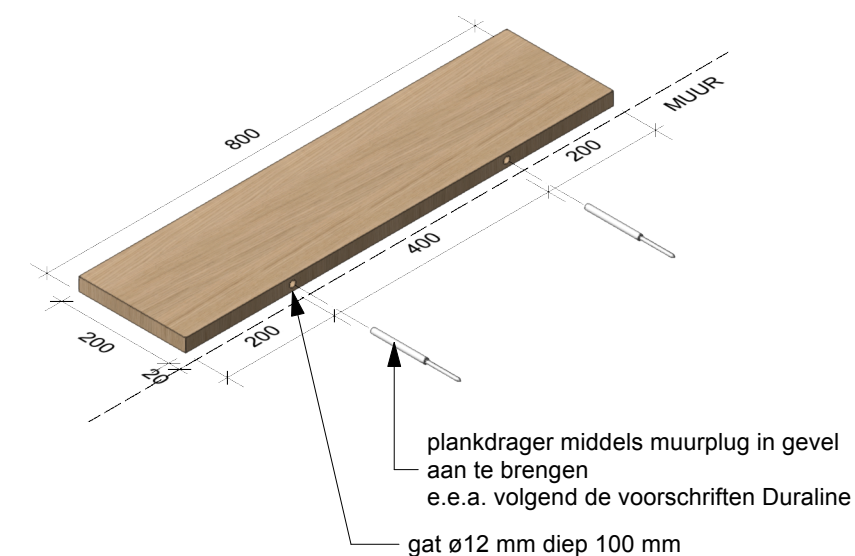

SCHUINE PROJECTIE



plankdrager fabrikant Duraline
(in elke bouwmarkt te verkrijgen)

Onderdeel : **ZWALUWPLANK**
Schaal : 1: 10
Datum : 28-07-2026
Tekening nr : SPW 2026-01

www.vogelwachtwommels.nl

info@vogelwachtwommels.nl



Fûgelwacht Wommels e.o.
Sûnt 1946